

KECES Ewave


Audionetzwerk-Schalter

BENUTZERHANDBUCH

Warnung



- Das Gerät ist ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen zu betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen
- Niemals das Gerät öffnen. **STROMSCHLAGGEFAHR !** Dies ist nur Fachpersonal gestattet.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Bei Gewitter den Netzstecker sofort aus der Steckdose entfernen.
- Das Gerät sollte nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit RAUEN Material verwenden!
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann. Auf eine ausreichende Luftzufuhr ist zu achten.
- Es dürfen keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter (z.B. Vasen) auf oder in die Nähe des Gerätes stehen.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu !
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen und reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben. Stromschlaggefahr.

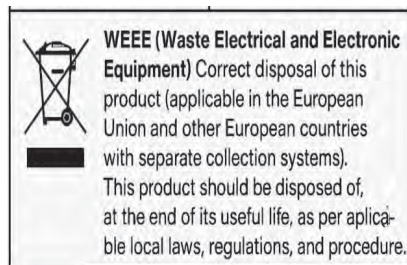



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. WEEE Richtlinie: 2002/96/EG WEEE Nr.: DE84907860

CE **CE / FCC Compliance-Erklärung**

Informationen für den Nutzer: Diese Einheit wurde getestet und hat festgestellt, dass sie den Grenzen der FCC-Regeln entspricht. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) es muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnten. Diese Grenzen sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage zu bieten. Diese Einheit erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn sie nicht gemäß dem Handbuch installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen für den Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

1. Die Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Einheit und Empfänger.
3. Schließen Sie die Einheit an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis an als der, an den die Empfänger ist verbunden.
4. Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

Achtung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Nutzers zur Nutzung der Einheit ungültig machen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) es muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnten. Der Hersteller erklärt, dass die mit diesem Leitfaden gelieferte Einheit den wesentlichen Schutzanforderungen der EMC-Richtlinie (2014/30/EU) und der Richtlinie zur Allgemeinen Produktsicherheit (2014/35/EU) entspricht.

Verpackungsinhalt

1. Ewave x1
2. Benutzerhandbuch x1
3. Schaltnetzteil 12V/1A 2,5mm/5,5mm x1

Loslegen

Dieses Benutzerhandbuch dient als Referenz für die Installation und Bedienung des KECES **Ewave**, einschließlich der Funktionen und Merkmale des Produktes. Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich und bewahren Sie es für die Zukunft auf, bevor Sie versuchen, das Gerät anzuschließen oder zu bedienen. Der Leser soll die folgenden Informationen in diesem Handbuch erhalten können.

1. Produktübersicht: Die Hauptfunktionen und Systemanforderungen der Einheit.
2. Installation und Verbindung: Anweisungen zur Installation und Leitung der Einheit Verbindungen.
3. Verwaltung und Konfiguration: Navigation und Steuerung im Hauptmenü Erklärungen.

Auspacken des KECES Ewave und Platzierungsrichtlinien

Entferne vorsichtig deinen **Ewave** aus dem Versandkarton und suche die beiliegenden Zubehörteile:

- Leistungsadapter

Während Sie Ihren **Ewave** auspacken, inspizieren Sie gründlich auf mögliche Versandschäden und informieren Sie sofort Ihren KECES-Händler, falls Sie Hinweise auf Versandschäden finden. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um eine Kopie deines Verkaufsbelegs zu machen, um diese mit der Originalverpackung des **Ewave** aufzubewahren.

Anmerkung:

Bitte bewahren Sie sowohl die Innen- als auch die äußere Packung auf und lagern Sie sie sowie vor allem die Schaumstoffverpackungseinsätze, um die E-Welle zu schützen, falls verschicken müssen. Sie könnten die Kartons flach machen, um Platz zu sparen.

Platzierungsrichtlinien

Die E-Welle ist leichter zu benutzen und hält länger, wenn du diese einfachen Regeln befolgst:

- Platzieren Sie den **Ewave** auf einer Oberfläche, die das Gewicht ausreichend trägt.
- Verwenden Sie Ein- und Ausgangskabel, die lang genug sind, um etwas Spielraum zu lassen;

Das ermöglicht es Ihnen, die **Ewave** aus einem Schrank zu ziehen, um es zu überprüfen oder Verbindungen zu wechseln ohne versehentlich die Kabel zu trennen.

- Die **Ewave** sollte niemals in einem vollständig geschlossenen Gehäuse untergebracht werden.
- Platziere deine **Ewave** so, dass du Ein- und Ausgangssignalkabel so weit wie möglich von Netz-Kabeln entfernt verlegst.

Belüftungsanforderungen

- Die **Ewave** immer horizontal positionieren.
- Die **Ewave** sollte niemals direkt über einem anderen Leistungsverstärker oder direkt unter einer anderen Komponente gestapelt werden.
- Installieren Sie die **Ewave** nicht in einem unbelüfteten Geräteschrank oder Fach.

Stehende heißer Luft können sich selbst in einem Schrank mit offener Front ansammeln!

und zurück. Ein Lüftungsventilator wird empfohlen, um "heiße Flecken" in geschlossenen Räumen zu vermeiden

Zwischenräume.

Gleichspannung


Ewave wird standardmässig mit einem 12V/1A Schaltnetzteil versorgt.

Gleichstromstecker, 2,5 x 5,5 Ømm. KECES DC Linearnetzteile sind empfehlenswert.

Anmerkung:

Schäden durch eine falsche Gleichspannungsverbindung sind nicht durch die KECES-Garantie abgedeckt.

Schnittstelle

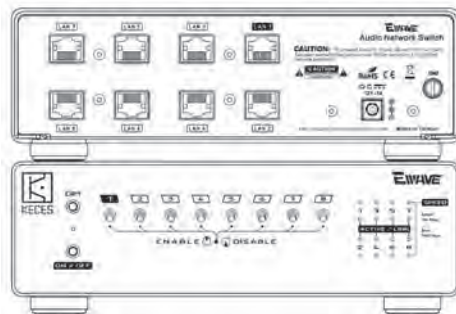

7. Power-LED-Lichter: Roter Standby →
Blue → Power On
Blau blinkt (langsam) → Dim On.
Aktives Link-LED-Licht: Grün → Aktiv
Speed-LED-Lichter: Ab → 10 Mbit/s
Amber → 100Mbps
Blau → 1000Mbps
8. Ein- und Ausschalten: 3 Sekunden drücken, um Ein - und Auszuschalten.
9. Dim: Wenn Dim an ist, schalten sich alle LEDs aus und die Strom-LED blinkt (langsam).
10. An der Rückseite gibt es 8 Kupferanschlüsse. Alle Ports unterstützen 1000, 100 oder 10 Mbit/s, automatisch ausgehandelt.
11. Diese Kupferanschlüsse können einzeln über den Kippschalter auf der Frontplatte ein- oder ausgeschaltet werden.
12. Die Stromversorgung für Port 1 und Port 2–8 ist isoliert. Wir empfehlen, Port 1 für die Eingabe zu verwenden, während die übrigen Ports für Streaming-Geräte genutzt werden sollten.

Techn.Daten:

Merkmal	Beschreibung
Eingangsleistung	DC12V/1A
Kupferanschlüsse	10/100/1000Mbps X 8
Gewicht	2KG.
Dimension	220x220x66mm

FAQ – Netzwerkschwitch-Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Netzwerkschwitch haben, probieren Sie zuerst diese Lösungen aus:

Was kann ich tun, wenn mein Switch im Netzwerk nicht erkannt wird?

Stelle sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist und die Strom-LED leuchtet.

Überprüfen Sie, ob die Ethernet-Kabel richtig angeschlossen und nicht beschädigt sind.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte und der Switch im selben Subnetz sind.

Neustarte den Switch und deinen Router, falls nötig.

Was kann ich tun, wenn an manchen Ports keine Netzwerkverbindung besteht?

Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse aktiviert sind (überprüfen Sie den Kippschalter).

Überprüfe die physische Verbindung und tausche die Kabel bei Bedarf aus.

Was kann ich tun, wenn der Schalter sich nicht normal einschalten lässt?

Überprüfe den Status der Strom-LED und stelle sicher, dass sie an ist.

Stellen Sie sicher, dass das originale Netzteil verwendet wird, oder stellen Sie sicher, dass die Leistungseinstellung auf 12V eingestellt ist, wenn Sie das lineare Netzteil von KECES verwenden.



www.kecesaudio.com

TEL: +88629011018

www.kecesaudio.de

r.ross@robertross.de